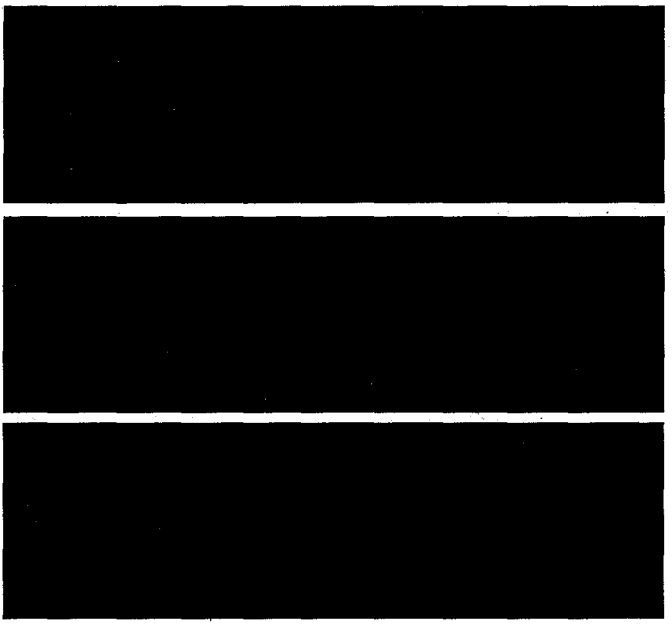

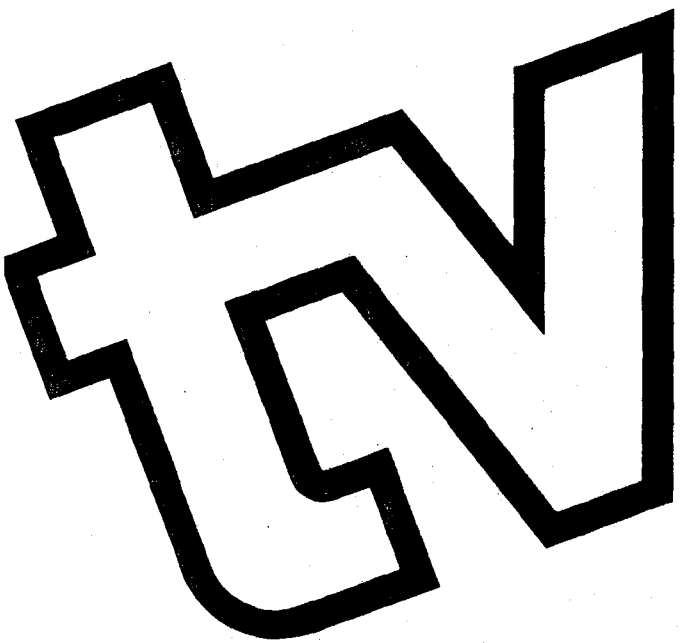

Bedienungsanleitung

15 CT 2309
17 CT 2319

PHILIPS

Einleitung

Am leichtesten machen Sie sich mit der Bedienung dieses Fernsehgeräts vertraut, wenn Sie die beschriebenen Handgriffe in der angegebenen Reihenfolge ausführen.

Bedienung des Fernsehers mit Fernbedienung

Bedienung des Fernsehers ohne Fernbedienung

Wichtige Hinweis!

Im Zusammenhang mit dem Fernsehgerät werden folgende Begriffe verwendet:

Programm-Nummern
Das sind die Nummern, die Sie den von Ihnen einzustellenden Sendern geben. So speichern Sie unter der Programm-Nummer 1 z.B. den Sender, den Sie am häufigsten sehen.

Installation

Lassen Sie beim Einbau Ihres Fernsehgerätes **mindestens 3 cm** rundherum für die Belüftung frei.

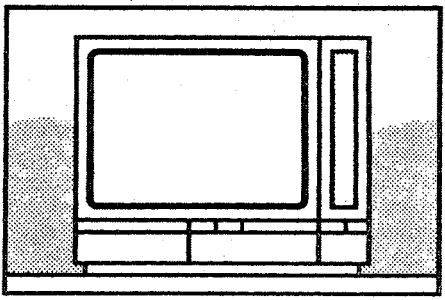

Antenne an Buchse ⊤ (an der Rückwand des Fernsehers) anschließen.

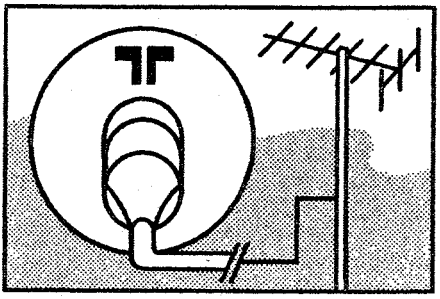

TV Teleskopantenne

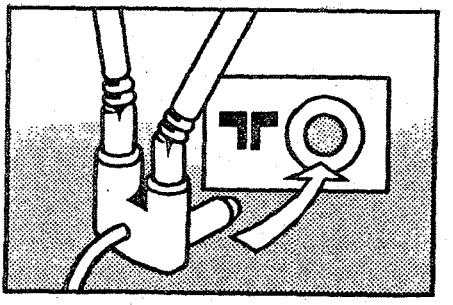

❶ Befestigen Sie die Antenne an der Rückwand
❷ Schließen Sie den Antennenstecker an den Eingang ⊤ an.
❸ Ziehen Sie die Antenne raus und richten sie aus.
Schließen Sie den Fernseher an das Stromnetz an. Die Netzspannung muß der Angabe auf dem Typenschild an der Rückseite des Fernsehers entsprechen. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

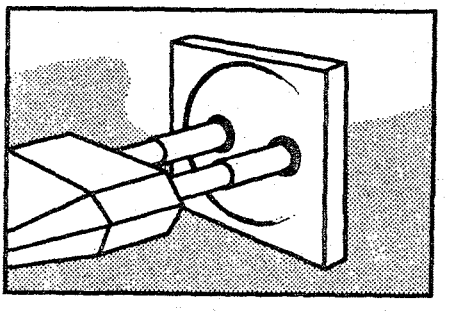

Einstellungen

TV Ein-/Ausschalten

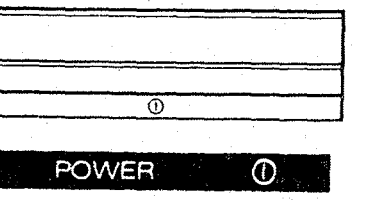

Einschalten: Taste ⏻ drücken. Im Anzeigefenster erscheint eine /
Ausschalten: Taste ⏻ erneut drücken.

TV Nahbedienung

Öffnen Sie die Klappe.

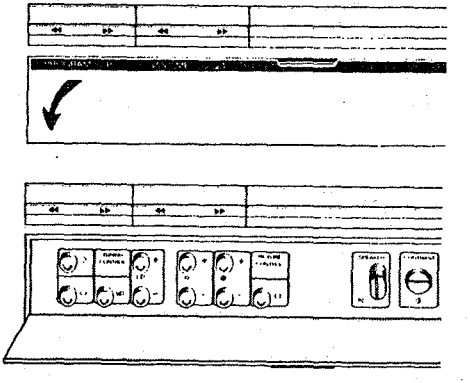

TV Sendersuche

Zum Abstimmen auf einen Sender sind die Schritte ❶, ❷, ❺ und ❻ hintereinander durchzuführen.



❶ Taste ◇ drücken. Damit ist der Speicher geöffnet. Im Fenster blinkt eine Programm-Nummer auf, und ein farbiger Balken* erscheint auf dem Bildschirm.



❷ Taste ⏭ **kurz** drücken. Die Programm-Nummer im Fenster verschwindet, und der farbige Balken* läuft von links nach rechts, bis der nächste Sender erreicht ist. Im Fenster erscheint die Programm-Nummer.
Schlechtes Bild? Nicht der richtige Sender?
Suchen Sie bitte weiter, indem Sie die Taste ⏭** erneut drücken.

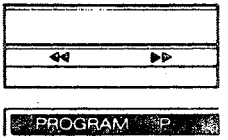

❸ Geben Sie dem aufgesuchten Sender eine Programm-Nummer.
Nehmen Sie die **◀◀P** Taste, wenn diese Nummer niedriger sein soll, und die **P▶▶** Taste für höhere Nummern.

❹ Drücken Sie Taste ◇. Der von Ihnen aufgefundene Sender wird jetzt unter der gewählten Programm-Nummer im Speicher festgelegt.

* Jeder Fernseh-Frequenzbereich ist an dem farbigen Balken erkennbar:
rot = VHF I
grün = VHF III
gelb = UHF

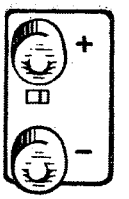

** Anstatt der automatischen Suche können Sie mit den (−) oder (+) ⏭ Tasten auch selbst die Abstimmung vornehmen.

TV *Abstimmen auf den nächsten Sender*

Für eine Abstimmung auf den nächsten Sender sind die Schritte ❶, ❷, ❸ und ❹ zu wiederholen. Auf diese Weise können Sie alle Sender speichern, die Sie unter einer Programm-Nummer empfangen möchten; der Speicher reicht für maximal 40 Sender. Die Programm-Nummer 0 ist vorgesehen für Video-Recorder Wiedergabe.

Fernbedienung

Einsetzen der Batterien

- Öffnen Sie den Batteriehalter an der Rückseite der Fernbedienung indem Sie den Deckel an der markierten Stelle leicht nach unten drücken und aufschieben.
- Vier Batterien, wie im Batteriehalter angegeben, einsetzen. Wir empfehlen Ihnen, die sehr langlebigen Philips Alkali-Batterien Typ LR03 zu verwenden.

Bedienung

Wahl der gewünschten Programm-Nummer



- Um die Programm-Nummern 0 - 9 zu wählen, drücken Sie die entsprechende Taste.

- Zum Anwählen der Programm-Nummern 10 - 39 zunächst Taste -/-- und dann die entsprechende Programm-Nummer drücken.

Bild und Ton

Die Bild- und Toneinstellungen können durch Druck auf die Plus (+)- oder Minus (–)-Seite der folgenden Tasten verändert werden:

Lautstärke

Farbsättigung

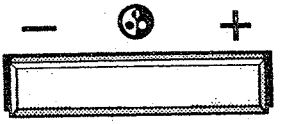

Helligkeit

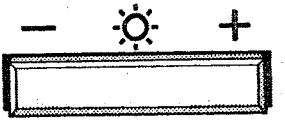

Grüne Automatik-Taste



Bei Druck auf die grüne Automatik-Taste werden die im Speicher des Fernsehers festgelegten Bild- und Toneinstellungen wieder abgerufen.

Einstellen von Bild und Ton nach persönlichem Geschmack

Wenn Sie wünschen, können Sie die von Ihnen vorgenommenen Veränderungen auch speichern.

❶ Nehmen Sie die gewünschte Veränderung vor.

❷ Drücken Sie die Taste ◇ (am Fernseher).



❸ Drücken Sie die grüne Automatik-Taste

❹ Drücken Sie die Taste ◇ (am Fernseher).
Bild und Ton sind nun entsprechend den Änderungen gespeichert und können mit der grünen Automatik-Taste abgerufen werden (der Kontrast jedoch nicht).

TV Kontrast

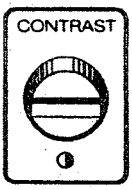

Den Kontrast (Schwarz/Weiß-Abstufung) können Sie mit dem Steller ◑ am Fernseher nach Wunsch einstellen.

Stummschaltung



- Drücken Sie Taste 🔇.
- Für die Wiederherstellung des Tons Taste 🔇 erneut drücken.

Automatische Sendersuche



- Taste ⏭ drücken.

Wenn Sie die auf diese Weise gefundenen Sender im Speicher festhalten wollen, lesen Sie bitte "Sendersuche".

Bereitschaft

(Unterbrechung von Bild und Ton)

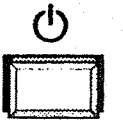

- Taste ⏻ drücken. Die Kontroll-Lampe ⏻ leuchtet auf.

Zum erneuten Einschalten, eine Programmwahltaste drücken.

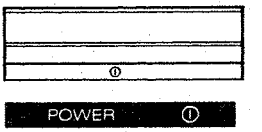

Hinweis: Zum vollständigen Ausschalten: Taste ⏻ am Fernseher drücken.

TV Bedienung des Fernsehers ohne Fernbedienung

Die Bedienung erfolgt mit den Tasten am Gerät. Sie haben die gleichen Funktionen wie die Tasten an der Fernbedienung.

Anschlußmöglichkeiten

TV Kopfhörer

Anschluß für einen Kopfhörer mit einer Impedanz zwischen 8 und 600 Ohm mit Klinkenstecker.

Den Lautsprecher können Sie, falls gewünscht, mit Taste 🔇 ausschalten.

TV Anschlußmöglichkeiten Antennenbuchse

An diesen Anschluß können ein Video-Recorder, oder eine Video-Camera oder Video-Spiele etc. angeschlossen werden.
Zum Anschluß eines Video-Recorders:
❶ Fernsehantennenkabel an Eingang ⊓ des Video-Recorders anschließen.
❷ Das mit dem Video-Recorder gelieferte Kabel an den Ausgang TV am Video-Recorder und die Antennen-Eingangsbuchse ⊓ am Fernseher anschließen.
❸ Gehen Sie jetzt so vor, wie in 'Sendersuche' beschrieben.
Hinweis: Lesen Sie in der Bedienungsanleitung für den Video-Recorder nach, wie Sie das Signal des Video-Recorders erkennen.
❹ Speichern Sie das Video-Signal im Speicher unter der Programm-Nummer 0, wie im Abschnitt 'Sendersuche' beschrieben.
Lesen Sie zum Anschluß einer Video-Camera oder eines Video-Spiels bitte in den betreffenden Bedienungshinweisen nach.

Fernbedienung für Video-Recorder

(vorgesehen für die meisten Video-Recorder aus unserer Serie).

Solange die Taste (seitlich an der Fernbedienung) in gedrückter Stellung festgehalten wird, können dem Video-Recorder Befehle erteilt werden, falls dieser für Fernbedienung geeignet ist.
Die Symbole bei den Tasten ⏪, ▽, ⏩, ⏭, ●, ◁, ▽, ▷, ⏯ und ⇤⇥ bezeichnen die entsprechenden Funktionen.
Der Gebrauch und die Funktionen der Symbole sind in der Gebrauchsanleitung Ihres Video-Recorders beschrieben.

Allgemein

- Wenn Fernseh-Bild oder -Ton nicht wunschgemäß sind, prüfen Sie, ob Netzspannung vorhanden ist, die Antenne angeschlossen ist und alle Regler und Steller richtig eingestellt sind.
- Fehlt der Ton, so ist zu prüfen, ob vielleicht der Lautsprecher mit Taste 🔇 ausgeschalter worden ist.
- Wenn auf dem Bildschirm ein heller weißer Strich oder im Anzeigefenster 'E' erscheint, schalten Sie das Gerät aus und wenden sich an Ihren Fachhändler.

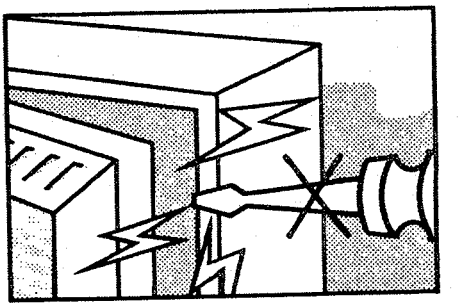

- Die Rückwand des Fernsehers darf nur vom Service-Techniker entfernt werden.
- Der Bildschirm und das Gehäuse können, falls nötig, mit einem feuchten Ledertuch gereinigt werden. Verwenden Sie bitte keine alkoholhaltigen Reinigungsmittel, Spiritus oder Ammoniak.
- Falls der Empfänger nicht mehr auf die Befehle der Fernbedienung reagiert, sind vermutlich die Batterien erschöpft und müssen ausgewechselt werden.